採水口【埋込型】１連型　ストップ弁付　設置要領書

Z－20－111
060724－30
2024．07．23 制定
2024．09．25 更新

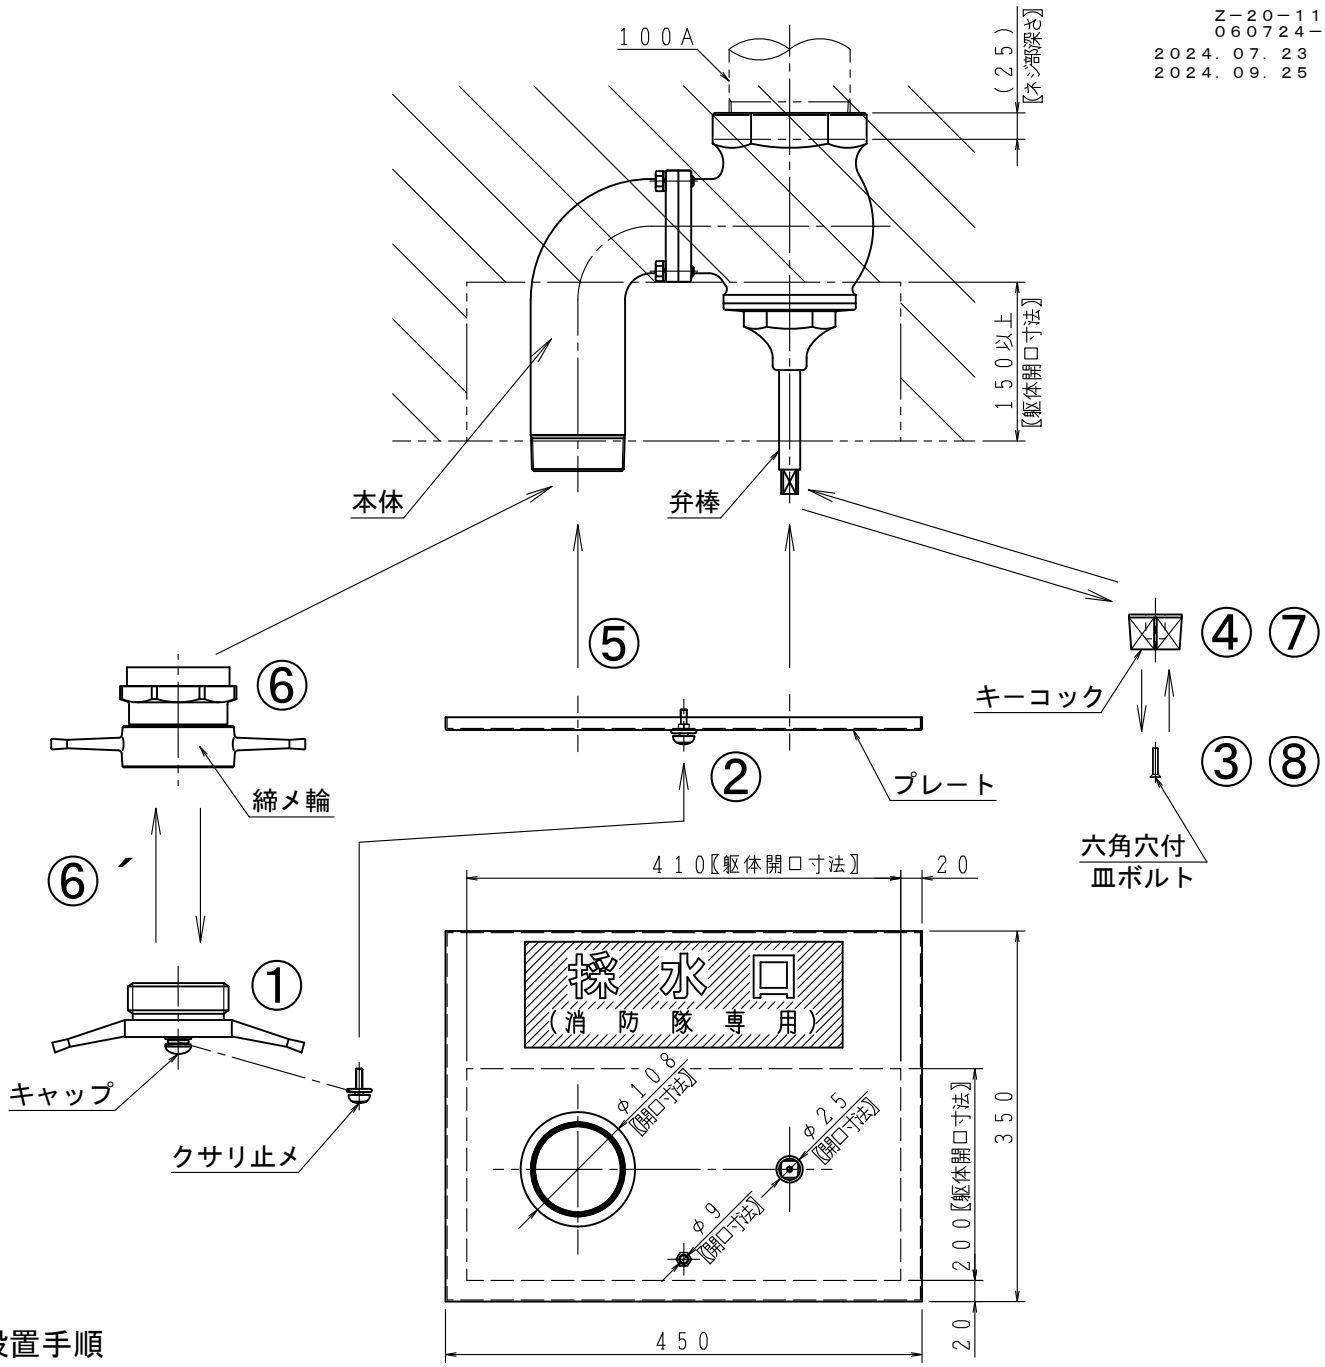

設置手順

① 締め輪からキャップを外します。

② キャップ側に付いているクサリ止メをφ９の穴を使用して、ナット止メします。

注）壁に取り付けする前に、クサリ止メはプレートに付けておく必要があります。

③ 弁棒からキーコックを外す為、六角穴付皿ボルトを外します。

④ キーコックを外します。

⑤ プレートにクサリ止メが付き、キャップをぶら下げた状態で、壁にプレートを固定します。

⑥ 締め輪を本体にねじ込み、締め輪にキャップをねじ込みます。⑥´

⑦ キーコックを弁棒に戻します。

⑧ 六角穴付皿ボルトをねじ込み、完成です。

型式確認番号：評さ－０２９

㈱北浦製作所